



1. Tecla de confirmación
Seleccione la opción de menú resaltada o confirme una entrada; En el modo libre, accede al modo de menú.

2. Tecla de marcado
Haga o responda una llamada; en modo libre, acceda a su registro de llamadas y mensajes.

3. Tecla de servicio de buzón de voz
En modo inicio, acceda a su buzón de voz (presione y mantenga).

4. Tecla de bloqueo de teclado
En modo normal, mantenga presionado para bloquear el teclado.

5. Micrófono
6. Tecla de función derecha
Lleva a la opción anterior. En el menú principal con presión corta, al realizar una presión corta lleva a la página de inicio de navegador.

• **Tecla de función izquierda**
En el inicio, mantener una presión larga lleva al organizador de aplicaciones activadas.

Realice acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.

7. Tecla de navegación de 4 modos
Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para mover los ítems resaltados en la pantalla.

8. Tecla de Encendido/Finalizar
Enciende y apaga el teléfono. Termina una llamada. Regresa al inicio. Presione brevemente para apagar la pantalla.

9. Tecla de Encendido/Finalizar
Presione una vez para apagar la pantalla


10. Tecla de perfil vibración
En modo inicio, active o desactive el perfil Vibración (presione y mantenga).

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Ícono	Descripción
	Señal sin tarjeta SIM
	Buscando señal
	Llamada en progreso
	Bluetooth activado
	WiFi activado
	Audífonos insertados
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Modo Avión
	Perfil de vibración activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de poder de batería

Instalar la tarjeta SIM y batería

1. Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD.

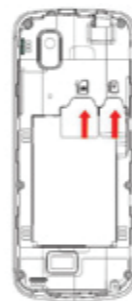

2. Inserte la batería y coloque la cubierta trasera.



Carga de batería

Si la batería está completamente descargada, el teléfono no encenderá, incluso con el adaptador de viaje conectado. Cargue la batería por unos minutos antes de intentar encender el teléfono.

1. Conecte un cable conector micro USB. 2. Cuando la carga termine, desconecte el cable micro USB.



• No remueva la batería antes de remover el conector micro USB. Hacer esto puede dañar el teléfono.

• Para ahorrar energía, desconecte el conector micro USB cuando no esté en uso. El conector micro USB no tiene un interruptor de poder, así que debe desconectarse de la fuente de poder cuando no esté en uso para evitar uso de poder.

Encender o apagar su teléfono

Para encender el teléfono,

1. Mantenga presionada la tecla de encendido/poder.

Si la batería queda completamente descargada o es removida del teléfono, la hora y fecha serán reiniciadas.

Para apagar el teléfono,

1. Mantenga presionada la tecla de encendido/poder.

2. Seleccione la opción de apagado, presione la tecla de confirmación para apagar.

Menús de acceso

Para acceder al menú del teléfono,

- En el inicio, presione **<Tecla de confirmación>** en menú de inicio para acceder al menú.
- Use las teclas de navegación para desplazarse a un menú u opción.
- Presione **<Seleccionar>** o la tecla de confirmación para confirmación la opción resaltada.
- Presione **<Tecla de función derecha>** para regresar un nivel; presione la tecla de **encendido / poder** para volver al inicio.

Hacer una llamada

- En el inicio, ingrese el código de área y el número de teléfono. O busque entre sus contactos guardados
- en el directorio.
- Presione la tecla de marcado para marcar el número.

Para terminar la llamada, presione la tecla de encendido/finalizar.

Responder una llamada

- Cuando ingrese una llamada, presione la tecla de marcado para recibirla.
- Para terminar la llamada, presione la tecla de encendido/finalizar.

Ajustes de volumen

Para ajustar el volumen del tono de llamada

- En Menú, seleccione **Ajustes**→**Perfiles de audio**
- Desplácese al tipo de volumen que desee ajustar.

Si está usando el perfil silencioso o desconectado, no habrá opciones de ajustes de volumen de tono de llamada.

- Presione las teclas de navegación para seleccionar la opción resaltada.
- Presione las teclas de navegación izquierda o derecha para ajustar el volumen y presione OK para guardar.

Para ajustar el volumen de voz durante una llamada

Durante una llamada esté en progreso, presione las teclas de navegación arriba o abajo para ajustar el volumen.

En ambientes de mucho ruido, puede ser difícil escuchar algunas llamadas usando la función altavoz. Para mejor funcionalidad de audio, use el receptor de audio del teléfono.

Cambiar tono de llamada

- En el menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de audio**
- Desplácese a tono del teléfono.

Si está usando el perfil silencioso o desconectado, no habrá opciones de cambio de tono de llamada.

- Seleccione un tono de llamada a guardar.
- Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista de perfiles.

Llamar a un número recientemente marcado

- En el inicio, presione la tecla de marcado para ingresar al historial de llamadas.
- Desplácese a la izquierda o derecha para el tipo de llamada.
- Desplácese hacia arriba o abajo a un número o nombre.
- Presione la tecla de confirmación para ver detalles de la llamada o la tecla de marcado para marcar al número.

Ingresar texto

Para cambiar el modo de entrada de texto

- En el menú Ajustes, Idioma e introducción de texto, ud. puede configurar el modo de ingreso de texto.
- Para la aplicación Facebook, se usa la tecla # para suprimir caracteres ingresados.

Red GPRS/WLAN

Las capacidades de red del teléfono le permiten acceder a internet o redes corporativas a través de WLAN, GPRS, EDGE (si está disponible). También le es posible añadir y ajustar una conexión Proxy.

Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal WLAN del dispositivo depende del número, la infraestructura y otros objetos por los que pasa la señal. Para abrir el navegador, se necesita una conexión a una red.

Añadir un nuevo contacto

- En el inicio, ingrese un número de teléfono.
- Seleccione **Añadir contacto**, luego seleccione si la ubicación de guardado es la SIM o el teléfono.
- Ingrese la información de contacto.
- Presione Listo para añadir el contacto a la memoria.

Enviar y ver mensajes

Para enviar un mensaje de texto

- En el menú, seleccione **Mensajes** → **Tecla de función izquierda** → **Mensaje nuevo**.
- Ingrese un contacto o número receptor y desplácese hacia abajo.
- Ingrese su mensaje de texto. Vea *"Escribir mensaje de texto"*.
- Presione la flecha en la parte inferior de la pantalla para enviar el mensaje.

Para ver un mensaje de texto

- En el menú, selecciones **Mensaje**.
- La lista de todos los mensajes se mostrará.

Reproducir radio FM

Radio FM es una función añadida a este teléfono. No hay necesidad de conectar audífonos para escuchar los canales FM disponibles.

En la aplicación de radio FM, presione las teclas de navegación para moverse a la estación resaltada, presione la tecla * y # para ajustar el volumen.

La calidad de la estación depende de si el teléfono está ubicado en el interior o al aire libre y se puede mejorar haciendo lo siguiente: acercarse a una ventana, insertar un auricular, ajustar la posición del auricular o ajustar el canal manualmente.

Almacenamiento Micro SD

Este teléfono soporta el almacenamiento móvil, es decir, el almacenamiento micro SD. Cuando el teléfono se enciende, el ícono puede verse en la barra de estado en la parte superior de la pantalla una vez que está conectado a una computadora con un cable micro USB. Seleccione [Activar almacenamiento USB] para confirmar que el teléfono es un dispositivo de almacenamiento

Transferencia Bluetooth

El teléfono soporta funciones Bluetooth (BT), las cuales son conexiones inalámbricas entre el teléfono y otros dispositivos compatibles y permite la transmisión de data. Tiene una distancia inalámbrica de hasta 10 metros y puede haber interferencias de parte de obstáculos tales como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Encender la función Bluetooth:

- Ingrese al menú de ajustes, abra la función de Bluetooth. Un ícono BT se mostrará en la barra de estado.
- Presione la tecla de funcionalidad izquierda para ingresar a opciones, el tiempo de espera de visibilidad se puede ajustar para permitir que otros dispositivos busquen el teléfono.
- Antes de usar el teléfono como un dispositivo Bluetooth, vincúlelo con los dispositivos de destino de la siguiente manera:

- Asegúrese de que su teléfono tenga Bluetooth habilitado.

- Seleccione entre los dispositivos encontrados dentro del alcance del teléfono.

- Seleccione el dispositivo para emparejar y confirme la contraseña para completar el emparejamiento. Bluetooth permite compartir fotos, videos o archivos de música con familiares y amigos.

Reinicio de fábrica

"Reinicio de fábrica" regresa todas las configuraciones a su estado predeterminado. Toda la información del almacenamiento interno del teléfono es eliminada incluyendo aplicaciones, fotos, música, videos, correos, contactos, etc. Este proceso puede tomar un tiempo más largo del esperado, por favor espere pacientemente a que el teléfono se reinicie y no lo apague.

Restablecer la configuración de fábrica es un último recurso. Una vez hecho, todos los datos y configuraciones del usuario se eliminan y no se pueden restaurar.

Para realizar dicho proceso vaya a:

Ajustes → **Seguridad** → **Restablecer datos de fábrica**.