
LOGIC

# L-PAD PRO




MANUAL DE USUARIO

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

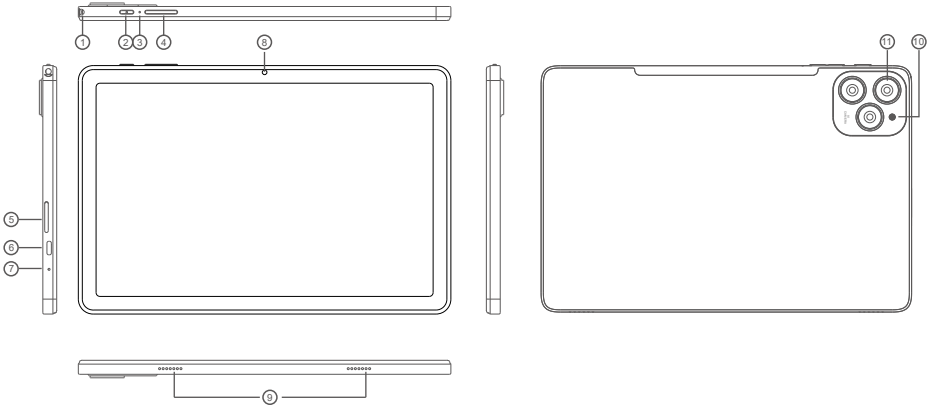


1. Entrada de Audio Jack 3.5mm
2. Botón de Encendido
3. Resetear
4. Botón de Volumen +/-
5. Ranura de TF Card/SIM Card
6. Puerto USB 2.0 Tipo-C
7. Micrófono
8. Cámara Frontal
9. Parlante
10. Luz Flash
11. Cámara Trasera

## 2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• No desarme el producto ni los accesorios.

• No utilice alcohol, diluyentes ni benceno para limpiar la superficie del dispositivo.

• El dispositivo debe cargarse durante aproximadamente 4 horas en los primeros tres ciclos de carga.

• No almacene el dispositivo en lugares con altas temperaturas, humedad o polvo. Evite caídas o golpes fuertes.

• Utilice un nivel de volumen adecuado. El volumen alto puede causar daños auditivos al usar auriculares.

• Para cargar el dispositivo, utilice el cable USB y el adaptador incluidos.

• Al transferir datos hacia o desde una computadora, no desconecte el cable de forma repentina, ya que esto puede causar un mal funcionamiento del dispositivo. Utilice la función "Quitar hardware con seguridad" o "Expulsar" en la computadora.

• Cumpla con todas las leyes y regulaciones locales al utilizar el dispositivo, como al conducir o a bordo de una aeronave.

• El dispositivo y los accesorios incluidos no son resistentes al agua ni impermeables.

• No se recomienda dejar la batería cargando por más de 8 horas. No utilice el cargador en un entorno húmedo o mojado. Cargue la tablet únicamente en un entorno seguro.

## 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 16.0 |
| Pantalla | 10.1" Incell & IPS (HD) |
| Resolución | 1280 x 800 |
| RAM | 4GB + 12GB Máximo Extendido |
| ROM | 128GB |
| CPU | Unisoc T310 |
| Batería | Li-Ion Polymer de 6000mAh |
| Puertos | Tipo-C, Audio Jack de ø3.5mm |
| Cámara | Cámara Frontal de 5.0MP, Cámara Posterior de 5.0MP |
| Ranura da Tarjeta | Nano Doble SIM más Ranura para TF Card |
| GPS | Si |
| Voltaje | 5V/2A |
| | WiFi 2.4G y 5G, BT 5.0<br>4G: B2/3/4/5/7/8/17/28AB/38/66<br>3G: B1/2/5/8<br>2G: 850/900/1800/1900 MHz |

## 4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| No. | PROBLEMAS | SOLUCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | La batería se descarga demasiado rápido | Ajuste el brillo de la pantalla a un nivel más bajo. |
| 2 | Lentitud o apps que no responden | Cierre las aplicaciones no utilizadas; borre el caché de las aplicaciones. |
| 3 | Problemas con la conectividad de red; sin conexión Wi-Fi | Restablezca la conexión de red; active y desactive el modo avión. |
| 4 | La tableta se calienta o se nsobrecalienta | Cierre las aplicaciones no utilizadas; borre el caché de las aplicaciones. |
| 5 | Apps se cierran inesperadamente | Vuelva a abrir la aplicación; actualícela a través de Play Store. |
| 6 | Pantalla sin respuesta | Reinicie la tablet manteniendo presionado el botón de encendido durante ~8 segundos. |
| 7 | Google Play Store se cierra inesperadamente | Borre la caché de la aplicación y reinicie. |
| 8 | Las aplicaciones no se descargan desde Play Store | Borre la caché de Play Store; abra la configuración de la aplicación y borre la búsqueda local |
| 9 | No se puede encender/apagar la tablet | Mantenga presionado el botón de encendido para acceder al menú de energía. |
| 10 | Problema con la pantalla táctil; no responde | Batería baja; verifique si hay daños físicos. |
| 11 | La batería no retiene la carga | Verifique el cable de alimentación; revise si el botón de encendido está atascado. |
| 12 | El sonido es bajo | Revise si el puerto del altavoz está obstruido. |
| 13 | La cámara o la tarjeta SD no funcionan | Software dañado / Restablecer a valores de fábrica.. |
| 14 | Problemas de descarga | Asegúrese de que esté correctamente conectada a la PC. Se recomienda no usar el puerto USB frontal para conectarla a la PC |
| 15 | El dispositivo se bloqueó o no enciende | Si el dispositivo se bloquea durante el funcionamiento, puede reiniciarse presionando el botón RESET ubicado en el lateral del dispositivo. |
| 16 | Sin funcionamiento | Verifique si la batería está descargada. Conéctela al adaptador de corriente. Si aun después de cargarla no enciende, contacte al centro de atención al cliente. |

LOGIC
makes sense

**Warranty Certificate**
**Terms and Conditions**

LOGIC warrants that their Products will be free from defects in material and workmanship. The warranty period is one (1) year for the products and three (3) months for the accessories which are part of the original package including the battery. The warranty period begins the date of purchase by the End-User who shall present an invoice or a purchase receipt when requiring warranty service otherwise the warranty period will begin from the date of manufacture of the product. LOGIC will repair a product without cost to the customer if it presents a manufacturing defect or defect in workmanship during the warranty period and if the defect occurred under normal conditions of use in accordance with the instructions and specifications stated in the user's manual.

For additional information about the terms and conditions of LOGIC's Limited Warranty or to obtain warranty service information, please visit the support section at: logicmobility.com

**Certificado do Garantia**
**Términos y Condiciones**

LOGIC garantiza que sus productos estarán libres de defectos de materia prima y ensamblaje. El período de garantía es de un (1) año para los productos y de tres (3) meses para los accesorios que forman parte del paquete original incluyendo la batería. El usuario final deberá presentar una factura o un recibo de compra cuando exija el servicio de garantía, de lo contrario el período de garantía comenzará a partir de la fecha de fabricación del producto. LOGIC reparará un producto, sin costo para el cliente si presenta un defecto de fabricación o un defecto de ensamblaje durante el período de garantía y si el defecto se produjo en condiciones normales de uso de acuerdo con las instrucciones y especificaciones indicadas en el manual del usuario.

Para más detalles de la Garantía Limitada de LOGIC y para obtener información del servicio de garantía, por favor visite la sección de soporte en nuestro sitio web: logicmobility.com.

**logicmobility.com**

Made in China

Copyright Swagtek, Inc. 2026

LOGIC
makes sense

**Warranty Certificate**
**Terms and Conditions**

LOGIC warrants that their Products will be free from defects in material and workmanship. The warranty period is one (1) year for the products and three (3) months for the accessories which are part of the original package including the battery. The warranty period begins the date of purchase by the End-User who shall present an invoice or a purchase receipt when requiring warranty service otherwise the warranty period will begin from the date of manufacture of the product. LOGIC will repair a product without cost to the customer if it presents a manufacturing defect or defect in workmanship during the warranty period and if the defect occurred under normal conditions of use in accordance with the instructions and specifications stated in the user's manual.

For additional information about the terms and conditions of LOGIC's Limited Warranty or to obtain warranty service information, please visit the support section at: logicmobility.com

**Certificado do Garantia**
**Términos y Condiciones**

LOGIC garantiza que sus productos estarán libres de defectos de materia prima y ensamblaje. El período de garantía es de un (1) año para los productos y de tres (3) meses para las accesorios que forman parte del paquete original incluyendo la batería. El usuario final deberá presentar una factura o un recibo de compra cuando exija el servicio de garantía, de lo contrario el período de garantía comenzará a partir de la fecha de fabricación del producto. LOGIC reparará un producto, sin costo para el cliente si presenta un defecto de fabricación o un defecto de ensamblaje durante el período de garantía y si el defecto se produjo en condiciones normales de uso de acuerdo con las instrucciones y especificaciones indicadas en el manual del usuario.

Para más detalles de la Garantía Limitada de LOGIC y para obtener información del servicio de garantía, por favor visite la sección de soporte en nuestro sitio web: logicmobility.com.

**logicmobility.com**

Made in China


Copyright Swagtek, Inc. 2026

LOGIC

# UNIVERSAL BT KEYBOARD FOR TABLET

QUICK GUIDE / GUÍA RÁPIDA

EN

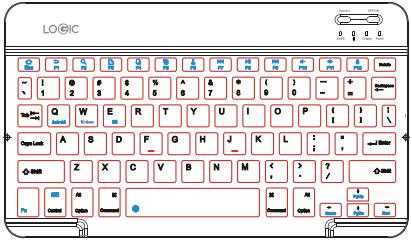


## 1.Feature

Thank you for choosing the Logic Bluetooth wireless keyboard. It has built in rechargeable polymeric lithium battery and charging indicator. The keyboard will enter into sleeping mode if there is no action in 10 minutes to prolong battery life.

## 2.Pairing Instruction


Before you can use this keyboard, it must be connected to your tablet or any compatible device. Once it has paired successfully, you do not need to re-connect it in future. Please connect the keyboard with your tablet according to the following instructions below.

- Turn on the keyboard.
- Press the "Connect" button to 3 seconds, the blue light blinks.
- Open the Bluetooth from settings in your device and find the Logic BT Keyboard, then click and connect (Password free connection).


①





②

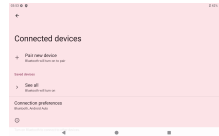

③ ④




### 3.Hot Keys

**Fn+** function keys, Press **Fn** and the blue keys as below

| | | |
|---|---|---|
| Desk/Exit | Previous | Lock Screen |
| Searching | Play/Pause | Language Switching |
| Select All | Next | |
| Copy | Volume - | Soft Keyboard Switch |
| Paste | Volume + | |
| Cut | Fn Funtion Key | |

### 4.Indicator


Power LED: When the keyboard turns on, it flashes 1-2 seconds and then goes out automatically.
Charge LED: Its on while charging and goes out once the battery is full.
BT LED: It flashes when the keyboard is connecting and goes out after connected.
Caps LED: It on when switched to capital letters.

### Charging Instruction

1.Please charge at least 6 hours when you first time use this keyboard. Next time when the battery is low, please at least charge 2 hours.

2.The red indicator flashes means the it is low battery and please charge it in time. It is charging when the red indicator flashes all the time.

3.Please connect the charging cable to the keyboard correctly as below.

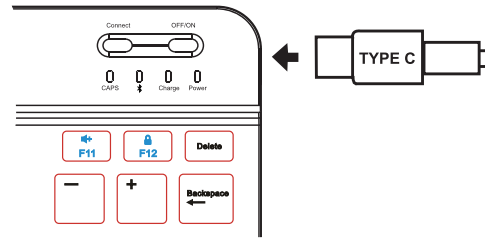

ES


**Troubleshooting**

If your keyboard doesn't work properly:

1. Please make sure that your device Bluetooth function is enabled.
2. The keyboard should be within 10 meters of the connected tablet or compatible device.
3. Keyboard built-in battery power is too low, please charge the keyboard.
4. If the keyboard is not connected or paired with the tablet after successful pairing, the text input delay or even typing letters appear in the process, please according to the following steps: delete all Bluetooth devices - restart the tablet again.

**Specification**

1) Frequency: 2.4GHz
2) Working Voltage: 3.7V DC
3) Working Current: <5mA
4) Standby current: 1.0mA
5) Sleeping current: <0.25mA
6) Working distance: 10 meters

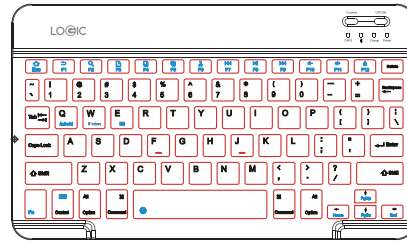

## 1.Funciones

Gracias por elegir el teclado inalámbrico Bluetooth Logic. Lleva incorporada una bateria de litio recargable y un indicador de carga. El teclado entrará en modo de descanso si no hay actividad durante 10 minutos, por lo siguiente tiene un bajo y larga duración de la batería.

## 2.Instrucciones de Conexión


Antes de utilizar este teclado, debe estar conectado a su tableta o algún otro dispositivo. Cuando se conecta satisfactoriamente, usted no necesitará re-conectarlo en el futuro. Por favor siga las siguientes instrucciones para conectar el teclado o su tableta.

- Enciendo el teclado.
- Presione el botón de "Conector" por 3 segundos. lo luz azul parpadeo.
- Abra lo configuración de Bluetooth en su tableta y encuentre el Bluetooth Keyboord. después presione conector (Conexión libre de contraseña).

① ②




③ ④

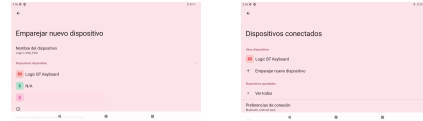


## 3.Teclas Principales

**Fn+** teclas de función, Presione **Fn** y la tecla azul como se muestra a continuación

| | | |
|---|---|---|
| Desk/Salir | Previo | Bloquear Pantalla |
| Buscar | Play/Pausa | Cambiar Lenguaje |
| Seleccionar Todo | Siguiente | Cambiar a Teclado Suave |
| Copiar | Volumen – | |
| Pegar | Volumen + | |
| Cortar | Fn Tecla de Función | |

## 4.Indicador

LED de Encendido: cuando el teclado se enciende, parpadea de 1 a 2 segundos y luego se apaga automáticamente.

LED de Carga: Se enciende mientras se carga y se apaga una vez que la batería está llena.

LED BT: parpadea cuando el teclado se está conectando y se apaga después de conectarlo.


LED Mayúsculas: Se enciende cuando se cambia a letras mayúsculas.

**Instrucciones de carga**

1. Cargue al menos 6 horas cuando use este teclado por primera vez. La próxima vez que la batería esté baja, cárguela al menos durante 2 horas.

2. El indicador rojo parpadea significa que la batería tiene poca carga y cárguela a tiempo. Se está cargando cuando el indicador rojo parpadea todo el tiempo.

3. Conecte el cable de carga al teclado correctamente como se muestra a continuación.

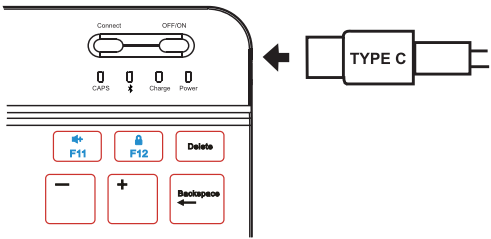


**Solución de problemas**

Si su teclado no funciona correctamente:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth de su dispositivo esté habilitada.
2. El teclado debe estar a menos de 10 metros de la tableta o dispositivo compatible conectado.
3. La carga de la batería incorporada del teclado es demasiado baja; cargue el teclado.
4. Si el teclado no está conectado o emparejado con la tableta después del emparejamiento exitoso, aparece un retraso en la entrada de texto o incluso escribir letras en el proceso, siga los siguientes pasos: elimine todos los dispositivos Bluetooth - reinicie la tableta nuevamente.

**Especificaciones**

1) Frecuencia: 2.4GHz
2) Voltaje: 3.7V DC
3) Corriente en función: <5mA
4) Corriente en modo espera: 1.0mA
5) Corriente en modo descanso: <0.25mA
6) Rango de alcance: 10 metros